


BS-S16T WKRETKARKA PNEUMATYCZNA

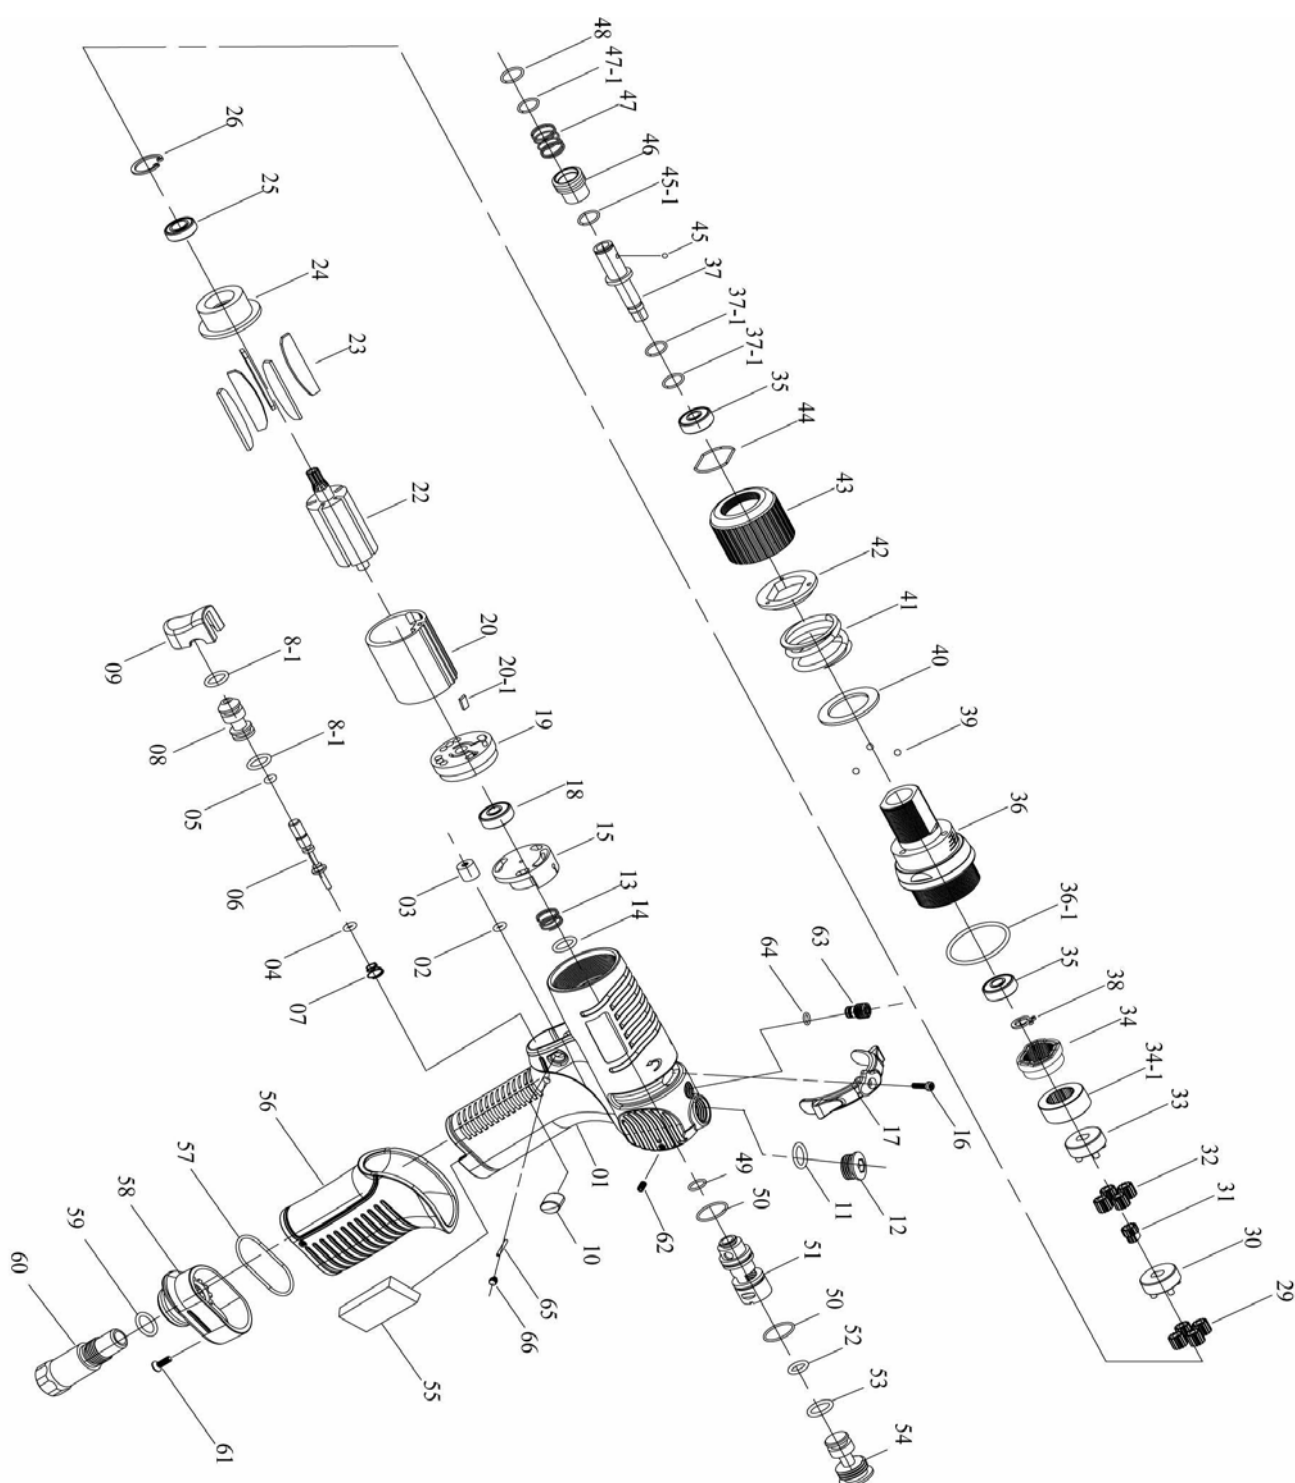

BS-S16T

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Lp.	Indeks.	Opis	Ilość
1	5L2034	Obudowa	1
2	7Q2008	O Ring	1
3	2C2003	Zaślepka	1
4	7Q2006	O Ring	1
5	7Q6112	O-Ring zaworu	1
6	6S2023	Trzpień spustu	1
7	6N2116	Sprężyna	1
8	6S2027	Tuleja spustu	1
8-1	7Q2023	O Ring	2
9	5L2701	Przycisk spustu (czarny)	1
10	5L2111	Ośłona	2
11	2Q5001	O Ring	1
12	2S2011-AL	Korek	1
13	6N5006	Sprężyna	1
14	7Q2011	O-Ring zaworu	1
15	6S6106	Zawór	1
16	7S2107	Śruba z podkładką	1
17	2L6026	Przełącznik obrotów	1
18	7S5001	Łożysko	1
19	1S6001-A	Płytko końcowa	1
20	1P6005	Cylinder	1
20-1	2S2023	Płytko	1
22	1S6041	Wirnik 7T	1
23	1P6051	Łopatko	6
24	1P6062	Płytko przednia	1
25	7S2002	Łożysko	1
26	6N2020	Pierścień	1
29	1P6123	Koło zębato 15T	3
30	1P6305	Obudowa kół zębato	1
31	1G6085	Koło zębato 10T	1
32	1P2101	Koło zębato 15T	4
33	1P3280	Obudowa kół zębato	1
34	1S3160	Część przekładni	1
34-1	1S6107	Część przekładni #2	1
35	7S2010	Łożysko	2
36	3A5240	Obudowa sprzęgła	1

Lp.	Indeks.	Opis	Ilość
36-1	2Q2003	O Ring	1
37	3S5040	Tuleja	1
37-1	3S2130	Pierścień	2
38	6N2081	Pierścień	1
39	7S2105	Kulka	3
40	2S5233	Podkładka	1
41	6N5211	Sprężyna regulacji momentu	1
42	3S3221	Podkładka regulacyjna	1
43	3A6301	Pierścień regulacji	1
44	6N3301	Pierścień	1
45	7S3107	Kulka	1
45-1	3S2102	Pierścień	1
46	5S2009	Tuleja mocowania bitu	1
47	6N2003	Sprężyna	1
47-1	2S2109	Podkładka	1
48	6N2001	Pierścień	1
49	7Q2008	O Ring	1
50	7Q6104	O Ring	2
51	6S2101	Tuleja zaworu	1
52	7Q6103	O Ring	1
53	2Q5001	O Ring	1
54	2S2013	Korek	1
55	2P3040	Tłumik	1
56	5L6201	Nakładka rękoięści	1
57	7Q2015	O Ring	1
58	2A6002	Ośłona wydechu	1
59	2Q5001	O Ring	1
60	2S2050	Tuleja złącza zasilania pow. [PS]	1
60	2S2052	Tuleja złącza zasilania pow. [NPT]	1
61	7S2115	Śruba	1
62	7S2113	Śruba	2
63	7S2122	Śruba	1
64	7Q2020	O Ring	1
65	7S5205	Kołek	1
66	7S2113	Śruba	2